

GUIA DE UTILIZAÇÃO - SUPLEMENTO



PEUGEOT EXPERT MINIBUS





Guia de utilização online

Pode encontrar informações importantes na página da Internet da PEUGEOT (www.peugeot.com.br).

Este espaço pessoal apresenta conselhos e outras informações úteis para a manutenção do seu veículo.



Você pode consultar o seu guia de utilização através do seguinte endereço:

<https://carros.peugeot.com.br/pos-venda-e-acessorios/links-uteis/manuais.html>

Selecione:

- > Manuais,
- > O modelo do veículo,
- > A data de edição correspondente ao ano/modelo do veículo.

A relação de rede de concessionárias PEUGEOT está disponível no site, no seguinte endereço:

<https://carros.peugeot.com.br/concessionarias.html>

Peugeot Assistance (24h)

Central de Serviços ao Cliente

☎ 0800 703 24 24 📞 11 98920-8825

peugeot.com.br

📍 Informações: 📱 WhatsApp ✉ e-mail



SUPLEMENTO DO MANUAL DO USUÁRIO

PEUGEOT EXPERT MINIBUS


Este suplemento deve ser usado em conjunto com o Guia de Utilização do Peugeot Expert e apresenta os itens que são diferentes ou não estão presentes no manual do veículo:

Extintor	pag. 2
Ar condicionado adicional	pag. 3
Difusores do ar condicionado	pag. 4
Tacógrafo	pag. 5
Iluminação traseira de teto	pag. 6
Bancos traseiros	pag. 7
Rebatimento do encosto 3º fileira traseira	pag. 9
Martelos de segurança	pag. 10
Dimensões	pag. 11

Extintor

! Seguindo o disposto na Resolução CONTRAN 556/2015, que torna facultativo o uso do extintor de incêndio para os automóveis, utilitários, camionetas, caminhonetes e triciclos de cabine fechada, porém, o seu veículo está equipado com o extintor de incêndio.

! A correta fixação do extintor no seu suporte é importante para a segurança dos ocupantes do veículo. Isto garantirá que o equipamento não seja projetado sobre os ocupantes em caso de frenagem brusca, colisão ou curva acentuada. O equipamento também poderá se desprender e deslizar para baixo dos pedais e impedir sua utilização. Recomendamos ler as instruções impressas no equipamento, sobre verificações e manutenções periódicas.

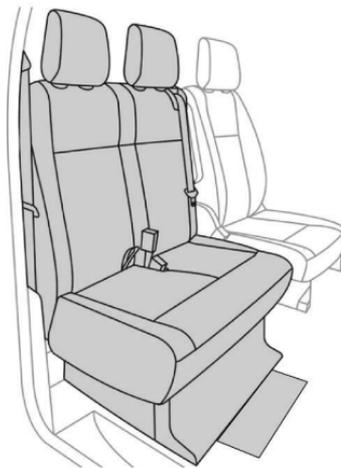


O extintor de incêndio está localizado no habitáculo do motorista posicionado a frente do assento central. Para soltá-lo rapidamente, acione sua fixação.

Ar condicionado adicional*

Se o seu veículo estiver equipado com uma climatização traseira, que permite uma difusão de ar climatizado através de saídas individualizadas situadas no teto, a frente da primeira fileira dos assentos traseiros.

O comando **1**, localizado no painel central controla o fluxo de ar traseiro.

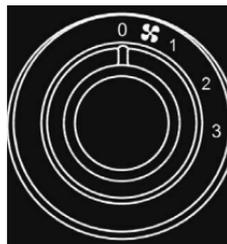


i Informações e recomendações de utilização

Consulte na seção “Ar condicionado” no guia de utilização do seu veículo, as informações e recomendações de utilização”.

Gire o comando **1** para obter um fluxo de ar suficiente para garantir o nível de conforto.

Quanto mais para a direita estiver o comando, maior será a vazão de ar insuflado.

Difusores do ar condicionado

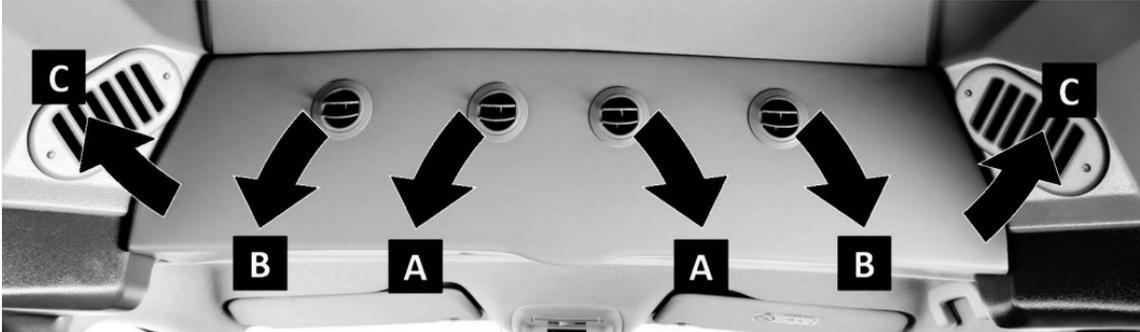

Difusão do ar

- A. Saídas de ventilação centrais.
- B. Saídas de ventilação laterais.
- C. Difusores de retorno de ar

Tacógrafo*



Se o seu veículo está equipado com um tacógrafo, localizado no painel central, permite cumprir as normas que regulamentam o trabalho do condutor. É responsabilidade do proprietário do veículo, no qual foi instalado o tacógrafo, controlá-lo e aferi-lo regularmente, segundo as leis vigentes.

ATENÇÃO: A legislação em vigor estabelece a obrigatoriedade de sua inspeção pelo INMETRO, centros credenciados ou órgãos que os substituam.


É de responsabilidade do proprietário do veículo atender a este procedimento, que tem inclusive revalidação periódica prevista para a aferição do tacógrafo, antes do início do uso comercial do veículo. Este procedimento é feito pelos Centros de Inspeção Veicular, órgão que deve ser devidamente credenciado pelo Inmetro.

Mantenha-se atualizado, pois a inspeção é de responsabilidade do usuário e deve ser executada em prazos e intervalos não inferiores a dois anos, conforme a legislação vigente.

Um manual específico do tacógrafo, contendo instruções completas sobre como operá-lo, acompanha a documentação de bordo do seu veículo. Recomendamos a leitura desse manual, na íntegra, antes de utilizar este equipamento.

■ Se o veículo estiver equipado com um tacógrafo, é aconselhável que o terminal (-) da bateria (situado debaixo do piso no lado esquerdo, na cabine) seja desligado durante uma paragem prolongada do veículo superior a 5 dias.

! Qualquer pessoa que modifique o instrumento de controle ou o sistema de transmissão dos sinais que modificam o registro dos dados, especialmente se estas operações se realizam com a finalidade de fraude, está infringindo as leis.


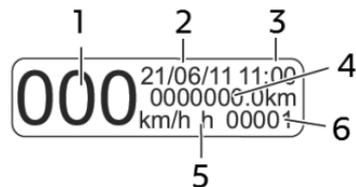


Tela principal

1. Velocidade, a cada 1km/h.
2. Data.
3. Hora.
4. Hodômetro total.
5. Status do veículo: h - parado
0 - em rodagem
6. Código do motorista.

Iluminação traseira de teto

O veículo possui 3 luzes de teto na parte traseira, acima de cada fileira de bancos dos passageiros, e seu acionamento é feito através do botão **A** situado do lado esquerdo do painel

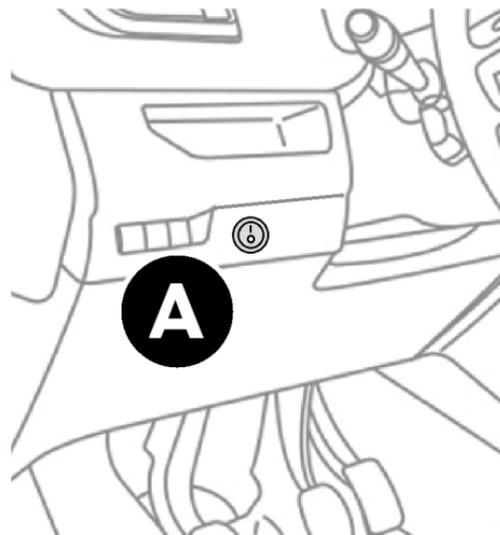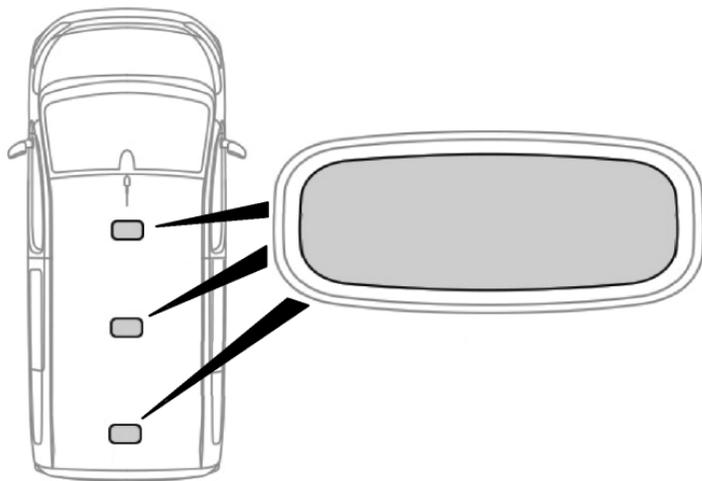


Bancos traseiros

Os bancos traseiros estão posicionados na configuração 3 / 2 / 3, sendo que os encostos dos bancos das primeira e a segunda fileiras são reclináveis em um ângulo de até 18°.

A terceira fileira possui uma modularidade que permite rebater o encosto para frente, permitindo ampliar o espaço para bagagens.

Todos os bancos traseiros possuem cintos de segurança de 3 pontos retráteis.

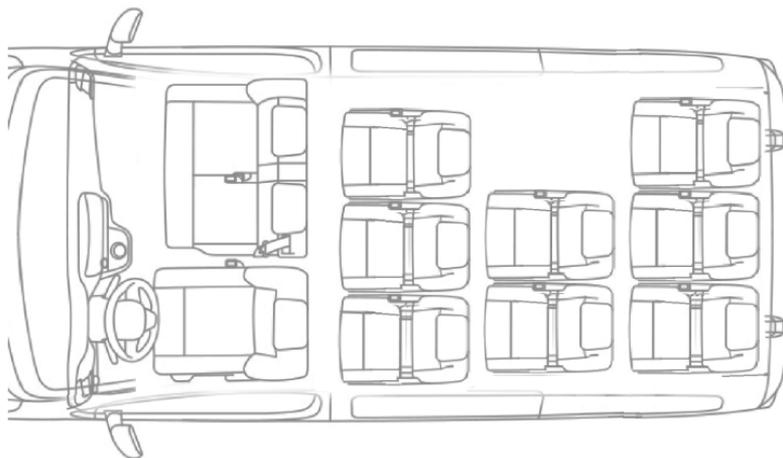

Bancos traseiros





Os assentos da 1ª e 2ª fileira possuem uma alavanca **A** de ajuste de reclinção dos encostos de até 18°.



O primeiro assento da 1ª fileira permite uma inclinação de 18° para a frente através da alavanca **A** para aumentar o vão de passagem para a 2ª e 3ª fileiras de assentos. Utilize a alça **B** para auxiliar a inclinação do encosto para a frente.

Rebatimento do encosto 3º fileira traseira

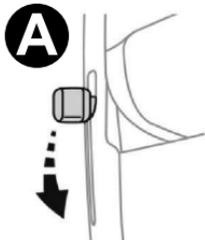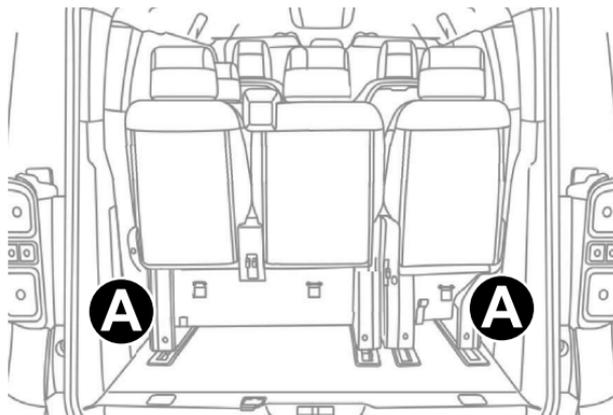

Para rebater os encostos da 3ª fileira de assentos basta acionar ao mesmo tempo as 2 alavancas **A** posicionadas nas laterais dos bancos.

! No caso de rebater a 3ª fileira de assentos, coloque os objetos mais pesados diretamente sobre o piso do porta-malas. Se disponível, utilize os pontos de retenção situados no piso do porta-malas. A colocação dos objetos a serem transportados deve ser feita de modo que nenhum deles possa ser projetado sobre os ocupantes, em caso de frenagem brusca.

Martelos de segurança.




Os veículos destinados ao transporte de passageiros, estão equipados com 4 martelos de segurança **A**, posicionados acima dos vidros laterais na coluna superior do veículo. Estes martelos de segurança estão disponíveis para que, em caso de emergência, os passageiros possam quebrar os vidros laterais, permitindo deixar o interior do veículo.



Para utilização dos martelos de segurança **A**, rompa o lacre plástico e retire o martelo do seu suporte.

Dimensões (em mm).

Estas dimensões foram efetuadas em um veículo sem carga.

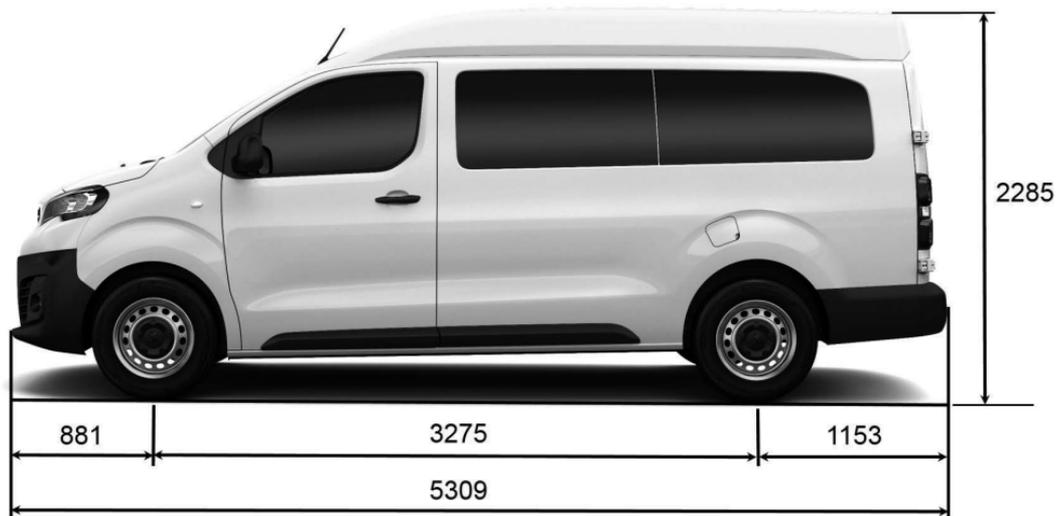

Dimensões (em mm).

Estas dimensões foram efetuadas em um veículo sem carga.



* Retrovisores rebatidos.

** Retrovisores abertos





Estas instruções apresentam todos os equipamentos disponíveis.

Cada modelo comercializado utiliza apenas uma parte dos equipamentos indicados, em função dos níveis de acabamento, das versões e das características próprias do país onde é comercializado.

As descrições e imagens são fornecidas a título indicativo. A PEUGEOT se reserva o direito de alterar seus modelos e respectivos equipamentos a qualquer momento, sem que seja necessário um prévio aviso.

Este manual é parte integrante do seu veículo. Conservá-lo em local previsto a fim de poder consultá-lo sempre que necessário. Entregue este manual ao novo proprietário em caso de venda do veículo.

As reproduções e traduções, mesmo que parciais, são proibidas sem autorização por escrito da PEUGEOT.

A leitura deste Manual é indispensável para garantir a melhor utilização do seu PEUGEOT. A rede PEUGEOT, composta exclusivamente por profissionais qualificados, está a sua disposição para responder a todas as suas questões. Nós desejamos a você uma boa viagem com o seu PEUGEOT.



Este veículo está conforme ao PROCONVE (Programa de controle da poluição atmosférica dos veículos automotores)

PEUGEOT-CITROËN DO BRASIL LTDA.
Avenida Maria Coelho Aguiar, 215
Bloco F - 5º andar
Jardim São Luís - São Paulo - SP
CEP 05805-000

Peugeot Assistance (24h)

Central de Serviços ao Cliente

☎ 0800 703 24 24 📞 11 98920-8825

peugeot.com.br

📍 Informações: 📱 WhatsApp ✉ e-mail



Bueno
Teixeira
Gráfica e Editora

Impresso no Brasil

